



Consumer Service

WEmaintain – die Instandhaltungs-Software

OPTIMA

Steigerung Ihrer Produktivität durch professionelle Wartungsplanung



- ✓ Wartung: Cycle based
- ✓ Keine Installation notwendig
- ✓ Benutzerfreundlich
- ✓ Einfache Bedienung

Zyklen

Wartung

500.000

Cross check*

z. B. Abschmieren, ...
alle 500.000



5 Mio.


10 Mio.

12 Mio.

Wartung

Ersatzteil-Kit

z. B. Dichtung, ...

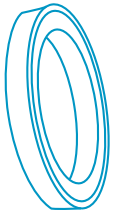


20 Mio.

24 Mio.

Wartung

Ersatzteil-Kit

z. B. Zylinder, ...

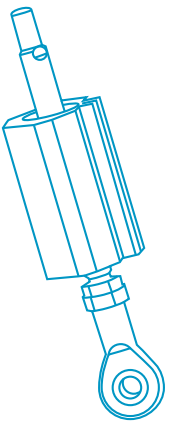


30 Mio.

36 Mio.

Wartung

Ersatzteil-Kit

z. B. Zahnriemen, ...

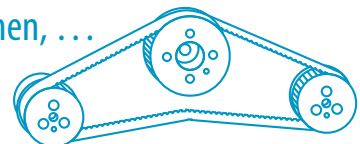

40 Mio.

48 Mio.

Wartung

Ersatzteil-Kit

z. B. Vakuumdüse, ...



50 Mio.

60 Mio.

65 Mio.

...

*Cross check: regelmäßige Überprüfungen

1. Panel meldet



1. Meldung:

Crosscheck oder Wartung steht an.
Teile Verfügbarkeit prüfen.

2. Meldung:

Wartung planen/durchführen!

2. Bestellung




Vorkonfigurierte Teile von Optima

Notwendige Ersatzteile stehen in
Boxen bereit – bei Optima oder
direkt vor Ort.

Kit zum Sonderpreis



3. Wartung planen

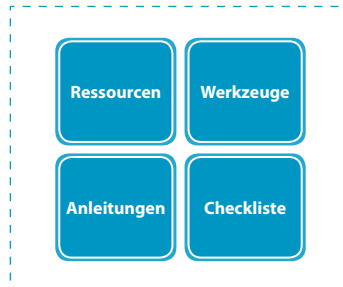

Vorbereitungen vor Ort

Darstellungsbeispiel:

Linienauswahl > CFL4-12 > CFL4-12 > 2.000.000 Z.

Wartungszyklus	2.000.000 Zyklen
Mitarbeiter	1 Person
Zeitaufwand	75 Minuten
Aufgaben	14 Aufgaben
Werkzeuge	4 Stück
Optima Ersatzteilnummer	

4. Wartung durchführen



Für jede Wartung wird eine
individuelle Anleitung generiert
(gedruckt oder digital).
Schritt-für-Schritt werden die
Maßnahmen erläutert.

5. Erfahrungsaustausch: Feedback & Anpassung



Sie erreichen unsere Experten unter:

Tel.: +49 791 94606-0

service@optima-consumer.com

Nutzen Sie den QR-Code, um die Kontaktdaten
direkt auf Ihrem Handy zu speichern.